MOTOR JIKOV
MOTOR JIKOV GROUP

# Servisní instrukce č. 5

pro: Zemědělskou mechanizaci

**Vydaná : 1.Q 2003 List č.1**

**Rotory sekaček BDR 700**
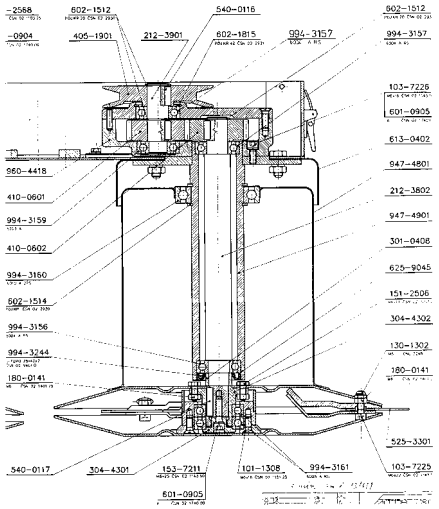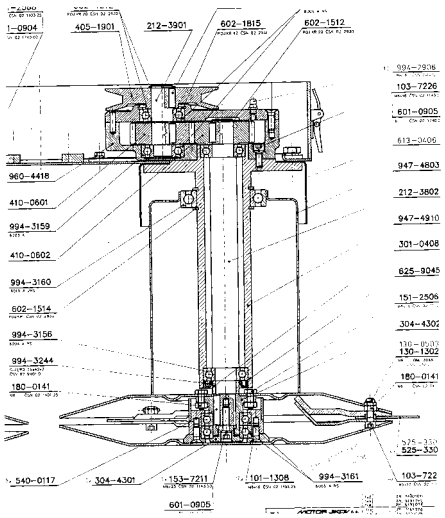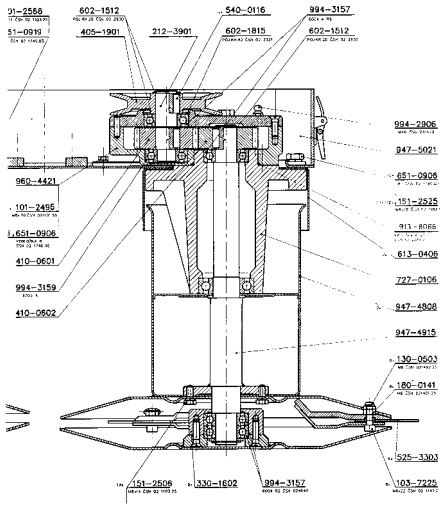
| BDR 700 | První verze (velký rotor) | Druhá verze (malý rotor | Poslední verze¨(obrácený rotor) | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| **Dílec** | Od 04/1992 | Od 12/1994 | Od 03/2001 | |
| **Rotor** | 947-4801 | 947-4803 | 947-4808 | |
| **Hřídel pravá** | 212-3802 | | 947-4915 | |
| **Hřídel levá** | 212-3803 | | 9474916 | |
| **Protisměrná převodovka** | 960-4418 | | 960-4421 | |
| **Pastorek pravý** | 410-0601 zlepšený | | 410-0601 ševingovaný | Možno použít pouze |
| **Pastorek levý** | 410-0602 – stahovací otvory | | 410-0602 ševingovaný | v páru. Montáž od 04/2002 |
| **Koš pravý** | 947-4901 | 947-4910 | 727-0106 | |
| **Koš levý** | 947-4902 | 947-4911 | 727-0107 | |
| **Disk spodní** | 947-5203 | | 947-5225 | |
| **Kryt rotorů** | 613-0402 | 613-0406 | | |
| | | | | |
| **Nůž** | 525-3301 | 525-3303 | | |
| **Vložka nože** | 301-0410 | | | |
| **Šroub** | 103-7225<br>(103-7226 16mm) | 1037225 | | |
| **Matice** | 180-0141 | | | |
| **Matice pojistná** | 130-1302 | 130-0503 | | |