MOTOR JIKOV
MOTOR JIKOV GROUP

Servisní instrukce č. 7

pro: Zemědělskou mechanizaci

Vydaná : 1.Q 2003 List č.1

Rotory sekaček BDR 580 a 581

BDR 580 a BDR 581	BDR 580 – ROSA	BDR 580 – ROSA, OTAVA, OTAVA combi	BDR 581 BLANICE
:	První verze (dlouhý nůž)	Druhá verze (těžký nůž)	Poslední verze¨(těžký nůž)
Dílec	Od 01/1998	od 01/2000	od 01/2003
Rotor	947-4805	9474806	
Unašeč	946-9110		946-9113
Koš	727-0105		
	525-3304	525-3305	
Šroub nože	151-2527	1050501	105-0502
Podložka	304-0723	651-0923	
Matice	180-0154		
Závlačka	-	135-0406	-

Při použití krytu rotoru BLANICE používá se u rotoru krátký šroub č.v. 105-0502

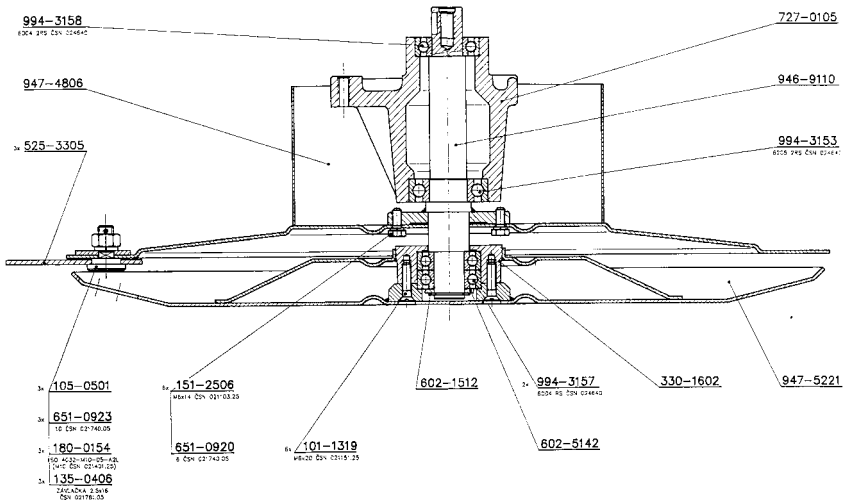

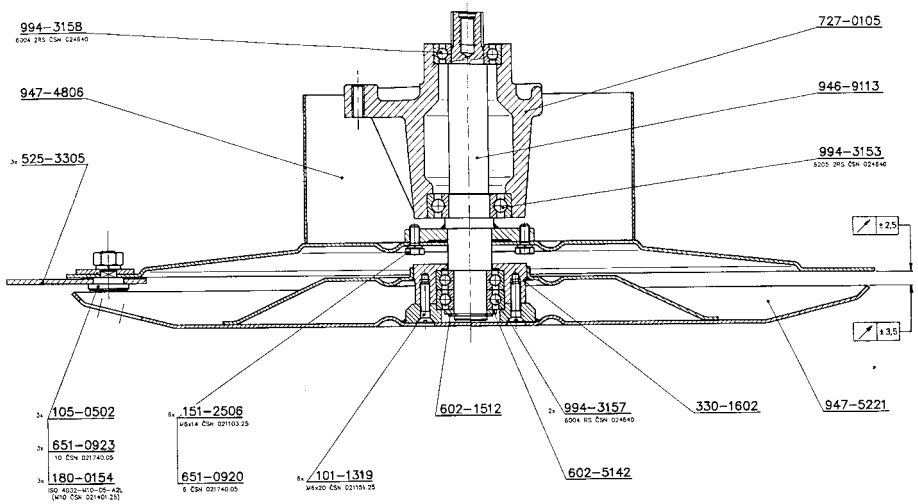

© Bernklau Vladimír